

# Bruksanvisning

(forenklet)

## ROV-krok - Crosby L-320R


**Bruksområde:** Brukes sammen med fiber, kjetting eller wire i skrev og sling.

**Materiale:** Seigherdet leget stål

**Standard:** NS-EN 1677-2

**Testlast:** 2,5 × WLL

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

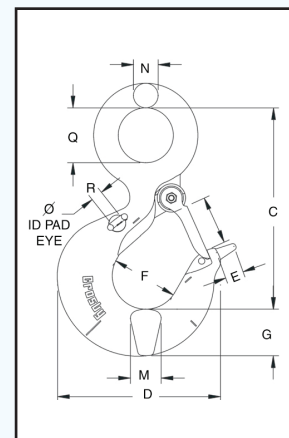

### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Funksjonstest av leppe

Ved bestilling av ny leppe spør etter S-4320, og oppgi tonnasje på kroken du ønsker leppe til.

| Artikkelnummer | WLL ved SF 4:1 tonn | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | M mm | N mm | O mm | Q mm | R mm | Vekt kg |
|----------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 0212154        | 3,2                 | 119  | 101  | 25   | 41   | 29   | 24   | 15   | 28   | 32   | 6    | 1,01    |
| 0212155        | 5,4                 | 147  | 122  | 25   | 51   | 37   | 33   | 18   | 35   | 40   | 6    | 2,04    |
| 0212156        | 8,0                 | 187  | 159  | 35   | 64   | 46   | 42   | 23   | 41   | 51   | 10   | 3,92    |
| 0212157        | 11,5                | 230  | 189  | 35   | 76   | 57   | 41   | 28   | 53   | 62   | 10   | 7,02    |
| 0212158        | 16,0                | 256  | 211  | 35   | 83   | 66   | 49   | 32   | 58   | 72   | 10   | 10,10   |
| 0212159        | 22,0                | 318  | 262  | 45   | 108  | 76   | 60   | 40   | 77   | 89   | 19   | 18,40   |
| 0212160        | 31,5                | 357  | 346  | -    | 127  | 92   | 76   | 44   | 93   | 89   | 19   | 28,10   |