

# Bruksanvisning

(forenklet)

## Slavekrok - FRAM SK

**Bruksområde:** Krok for wire/løst løfteutstyr


**Materiale:** Blåmalt grade 8-materiale.

**Standard:** NS-EN 1677-2

**Testlast:** 2,5 x WLL

**Temperaturområde:** -40°C - +200°C

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

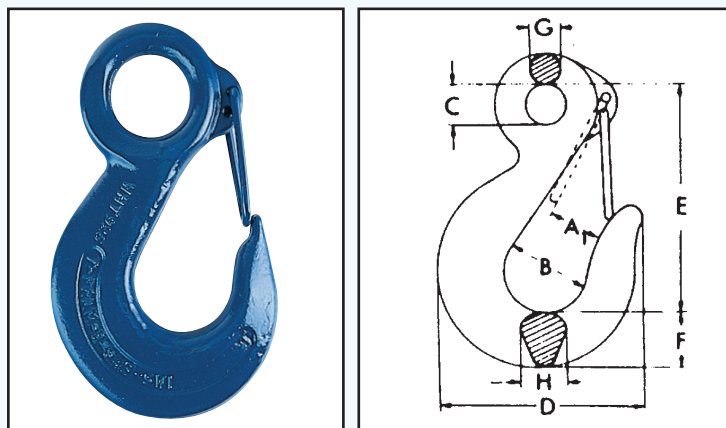

### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	A1 mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vekt kg
0212101	SK 41	2,5	25	34	26	84	95	35	12	20	0,5
0212102	SK 42	4,3	34	45	35	109	126	40	16	25	1,0
0212103	SK 43	6,2	42	54	46	134	150	49	18	31	2,0
0212104	SK 44	8,5	48	62	51	158	173	57	21	35	2,8
0212105	SK 45	12,5	55	73	58	184	200	71	25	48	5,5
0212106	SK 46	20,0	63	84	53	208	218	81	30	54	7,6
0212107	SK 49	31,5	85	117	73	279	316	104	42	70	22,0

### Fjærsikring for FRAM SK slave- og ROV-kroker

Artikkelnummer	For krokstørrelse
0211950	SK 41
0211953	SK 42
0211956	SK 43
0211959	SK 44
0211962	SK 45
0211965	SK 46
0211971	SK 49*

\*For SK 49 leveres komplett sett med leppe, bolt og fjær