

Bruksanvisning

Kabelstrømper



Innholdsfortegnelse

Side	Punkt	Innhold
2	1.0	Tekniske data
4	2.0	Generelt
4	3.0	Begrensninger ved bruk
5	4.0	Før redskapet tas i bruk første gang
5	5.0	Montering av kabelstrømper uten snøring
7	6.0	Montering av kabelstrømper med snøring
11	7.0	Kontroll av redskapet før og etter bruk
11	8.0	Sikkerhet
11	9.0	Merking
11	10.0	Oppbevaring
11	11.0	Kontaktinformasjon

Bruksanvisning



Kabelstrømper

1.0 Tekniske data

Kabelstrømpe med snøring og to øyne - galvanisert

Cable grip with laces and two eyes - galvanized



Artikkelnummer	For kabel diameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0134402	10 - 15	350	0,8
0134404	15 - 24	400	1,5
0134406	22 - 32	600	1,5
0134408	32 - 45	900	3,5
0134410	45 - 55	1 100	6,0
0134412	55 - 70	1 350	6,0
0134414	70 - 90	1 450	7,6

Kabelstrømpe uten snøring, med to øyne - galvanisert

Cable grip without laces, with two eyes - galvanized



Artikkelnummer	For kabel diameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0134802	10 - 15	350	0,8
0134804	15 - 24	400	1,5
0134806	22 - 32	600	1,5
0134808	32 - 45	900	3,5
0134810	45 - 55	1 100	6,0
0134812	55 - 70	1 350	6,0
0134814	70 - 90	1 450	7,6

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Flere bruksanvisninger er tilgjengelige på
www.john-dahle.no

Bruksanvisning for kabelstrømper. 141013

Bruksanvisning



Kabelstrømper

Dobbel kabelstrømpe med svivel - galvanisert
Double open ended cable grip with swivel - galvanized



Artikkelnummer	For kabel diameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0136000	8 - 12	860	0,8
0136001	12 - 25	1 250	1,5
0136002	25 - 38	1 970	3,5
0136003	38 - 52	2 370	6,0
0136004	52 - 64	2 760	8,0
0136005	64 - 77	3 000	8,0

Kabelstrømpe med snøring og to øyne - rustfritt syrefast stål AISI 316
Cable grip with laces and two eyes - stainless steel AISI 316



Artikkelnummer	For kabel diameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0136301	10 - 15	350	0,75
0136302	15 - 24	400	1,45
0136303	22 - 32	600	1,45
0136304	32 - 45	900	3,40
0136305	45 - 55	1 100	5,80
0136306	55 - 70	1 350	5,80
0136308	90 - 120	1 800	10,00

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Flere bruksanvisninger er tilgjengelige på
www.john-dahle.no

Bruksanvisning for kabelstrømper. 141013


Bruksanvisning



Kabelstrømper

Kabelstrømpe uten snøring, med to øyne - rustfritt syrefast stål AISI 316

Cable grip without laces, with two eyes - stainless steel AISI 316

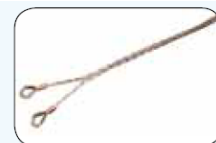

Artikkelnummer	For kabel diameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0136401	10 - 15	350	0,75
0136402	15 - 24	400	1,45
0136403	22 - 32	600	1,45
0136404	32 - 45	900	3,40
0136405	45 - 55	1 100	5,80
0136406	55 - 70	1 350	5,80
0136408	90 - 120	1 800	10,00

2.0 Generelt

Alt arbeid med kabelstrømper kan potensielt innebære fare for liv og helse ved feil bruk. Det er derfor viktig at personer som er involvert i operasjoner hvor disse skal brukes innehar tilstrekkelig opplæring og kompetanse til å utføre den aktuelle operasjonen på en trygg og sikker måte. Inspiser kabelstrømperne både før og etter bruk for å avdekke eventuelle skader som kan ha oppstått under siste gangs bruk.

3.0 Begrensninger ved bruk

Kabelstrømper må ikke brukes til løft!

Kabelstrømper må heller ikke brukes alene til vertikale eller nær vertikale trekke operasjoner. Det er ikke oppgitt noen maksimal tillat arbeidsbelastning (WLL) på kabelstrømper. Det må derfor utføres en risikovurdering før operasjonen begynner for å avtale en fornuftig sikkerhetsfaktor. En sikkerhetsfaktor på 3 er vanligvis ansett som et minimum. En høyere sikkerhetsfaktor må benyttes hvis risikovurdering tilsier det.

$$\text{"Maksimal tillat arbeidsbelastning"} = \frac{\text{Bruddstyrke}}{\text{Sikkerhetsfaktor}}$$

Etter montering av kabelstrømperen er det viktig å forsikre seg om at den biter seg godt fast i emnet som skal trekkes. Dra forsiktig og sjekk at den ikke sklir!

Bruksanvisning



Kabelstrømper

4.0 Før redskapet tas i bruk første gang


Før redskapet tas i bruk første gang, kontroller følgende:

- ✓ at redskapet er nøyaktig som bestilt.
- ✓ at bruksanvisning er tilgjengelig.
- ✓ at redskapet er tilpasset operasjonen.

5.0 Montering av kabelstrømper uten snøring.

1. Åpne strømpen ved å presse denne sammen og tre den på wiren eller kabelen.

(Det er en fordel å tørke av eventuelt fett eller olje fra wiren eller kabelen som skal trekkes eller sikres)

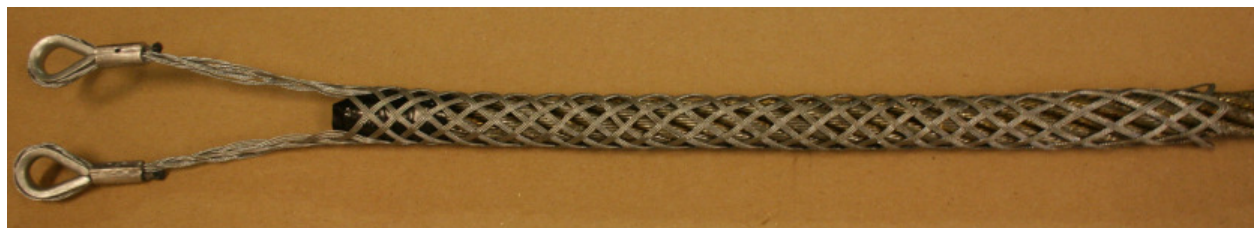

2. Sett et merke på wiren / kabelen der hvor kabelstrømpen slutter.



Bruksanvisning



Kabelstrømper

3. Ta av kabelstrømpen igjen og mål 8-10cm mot enden av wiren / kabelen. På dette punktet bendsler man en forhøyning.



4. Tre kabelstrømpen tilbake på plass.



5. Pass på å få ut mest mulig slakk av strømpen.

Bruksanvisning



Kabelstrømper

6. Sikre enden på kabelstrømpen ved å bendsle denne fast. Dette gjør man for å forsikre at strømpen biter seg fast innledningsvis og for å forhindre at strømpen løsner ved eventuell slakk.




5. Montering av kabelstrømper med snøring

1. Følg punkt 1-4 over.

2. Lokaliser midten av lissene, noen ganger er det en knekk på dette punktet andre ganger er det merket rødt.

3. Begynn nederst på kabelstrømpen og begynn å sy sammen strømpen mot øyene.

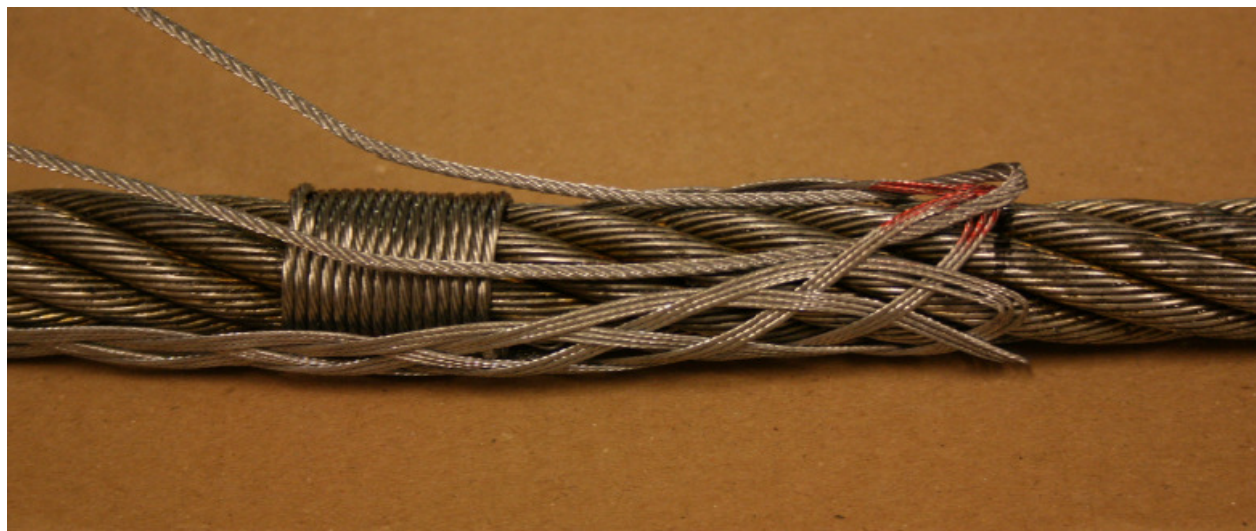

Bruksanvisning



Kabelstrømper

4. Man syr strømpen sammen ved å krysse "lissene" over hverandre. Dra godt i lissene slik at de holder seg stramme.



Bruk gjerne en merlespiker eller et flattjern for å hjelpe deg i arbeidet, men pass på å få med deg alle trådene i kabelstrømpen.




Bruksanvisning



Kabelstrømper

5. Etter det siste innstikket slår man først en overhåndsknop med lissen, stram til og sett deretter en ny overhåndsknop på motsatt side av kabelstrømperen.

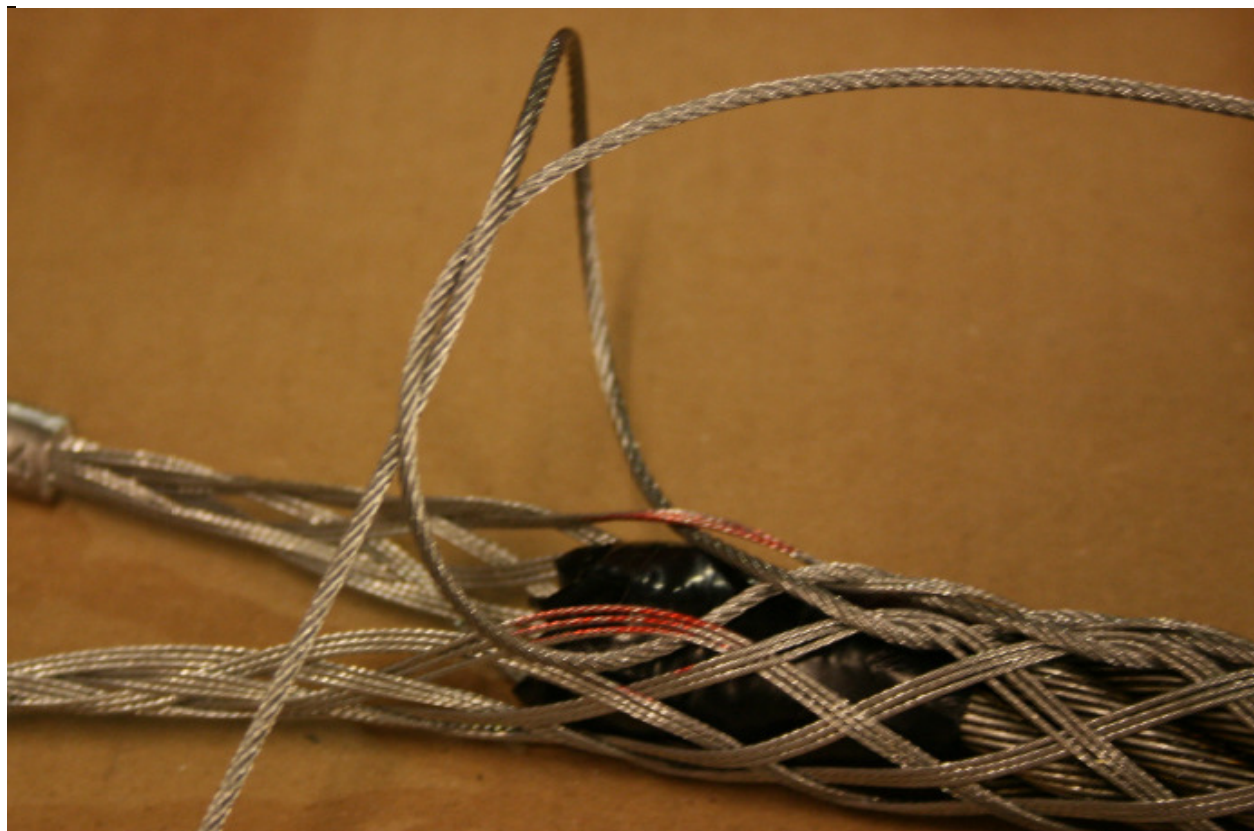

Bruksanvisning



Kabelstrømper

6. Legg lissene nedover langs kabelstrømperen og sett et band-it bånd eller en slangeklemme direkte under knuten for å holde denne på plass.



7. Tre resten av lissene tilbake nedover kabelstrømperen slik at de kommer ut i den femte åpning fra der hvor innstikket startet.

8. Det kan være en fordel å tape hver 10-15.cm for å holde lissene på plass.



9. Sikre enden på kabelstrømperen ved å bendsle denne fast. Dette gjør man for å forsikre at strømperen biter seg fast innledningsvis og for å forhindre at strømperen løsner ved eventuell slakk.

Bruksanvisning



Kabelstrømper

5.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk

Det er viktig at redskapet alltid kontrolleres både før og etter bruk. Sjekk følgende spesielt nøye:

- ✓ at kabelstrømpen er tilpasset operasjonen (før bruk).
- ✓ at redskapet ikke er skadet (før og etter bruk)

Dersom kabelstrømpen er skadet skal den tas ut av bruk.

6.0 Sikkerhet

- ✓ Overskrid aldri den ”maksimal tillat arbeidsbelastning” som risikovurderingen tilsier.
- ✓ Bruk alltid det personlige verneutstyret som er påkrevd ved din arbeidsplass.
- ✓ Gjør dine kolleger oppmerksomme på at du skal starte en trekkeoperasjon.
- ✓ Sørg for at ingen befinner seg innefor farlige områder under operasjonen.
- ✓ Unngå rykk eller sjokkbelastning da dette øker den totale belastningen på redskapet.
- ✓ Sørg for at kabelstrømpen ikke henger seg opp under operasjonen.
- ✓ Utsettes kabelstrømpen for slakk under arbeidet er det viktig at det sikres at kabelstrømpen biter seg fast før operasjonen starter igjen.

7.0 Merking

Kabelstrømper er som regel kun merket med størrelse fra – til. Merkingen finner du på en av låsene.

8.0 Oppbevaring og vedlikehold

Når kabelstrømpene ikke er i bruk bør de lagres tørt.

9.0 Kontaktinformasjon

John Dahle Skipshandel AS
Postboks 87
4098 Tananger
Sentralbord: +47 51 64 69 90
E-post: post@john-dahle.no
Nettside: www.john-dahle.no