

Bruksanvisning

(forenklet)

Strekfisk gaffel/gaffel - ANJA 801


Bruksområde: For løft og sikring av last.

Materiale: Legert og seigherdet stål, varmgalvanisert overflate.

Standard: Arbeidslast i henhold til U.S. Fed. Spec. FF-T-791.b.

Testlast: 2 × WLL

Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C

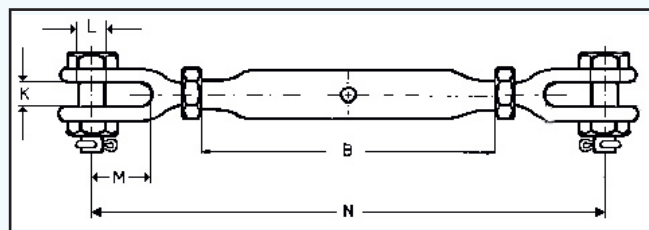

Sikker bruk:

- Den nederste delen av gjengene er merket med rødt; disse gjengene skal aldri være synlige
- Stram alltid låsemutterene tilstrekkelig før løft
- Unngå skjev belastning
- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Sammensatt utstyr? Les bruksanvisningen for det aktuelle redskapet

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Forlengelse
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	WLL ved SF 5:1 tonn	Gjengediameter	Justeringskapasitet mm	B mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Vekt kg
0312019	2,5	20 mm	210	270	20	16	50	455	2,26
0312025	5	24 mm	250	340	28	22	65	570	4,78
0312032	7	1 1/4"	270	370	38	28	85	680	8,62
0312038	10	39 mm	300	420	45	32	100	790	15,50
0312044	13	1 3/4"	360	500	50	39	105	870	22,80
0312051	17	2"	450	600	58	45	120	1 030	33,20