

Produktdatablad

Stiffy Snare Tool

Dette produktet ble designet som en løsning for å hjelpe brukere og HMSK-personell til å redusere farlige hendelser som kan oppstå under løfteoperasjoner. Utstyrt med karbon skaft og polyuretankabel

- Sørger for sikker avstand mellom personell og last
- Hjelper med å plassere lasten
- Kan styre hengende last



Artikkelnummer	Lengde tommer	Lengde cm
0830680	24"	60
0830682	36"	90
0830684	48"	120
0830686	60"	150


Bruksanvisning

Bruk av Stiffy Snare Tool

- 1 Skyv polyuretankabelen over enden av lasten
- 2 Grip skyvehåndtak
- 3 Trykk ned skyvelås-knappen
- 4 Skyv grepet mot bakdekselet for å stramme polyuretannrøret for å laste
- 5 Før lasten til ønsket plassering
- 6 Trykk inn skyvelås-knappen og skyv grepet fremover mot lasten for å frigjøre polyuretankabelen
- 7 Skyv polyuretankabelen av enden av lasten



Skyvelåseknappen

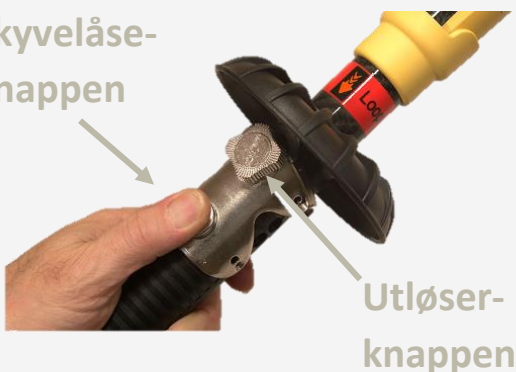

Utløse polyuretankabelen

- 1 Ta tak i skyvehåndtaket, trykk på skyvelåseknappen, skyv håndtaket forover for å frigjøre spenningen på kabelen
- 2 Drei låsespaken for utløserknappen, trykk inn og drei utløserknappen med klokken
- 3 Trykk ut og trekk verktøyet tilbake, kabelen vil løsne fra hodet

Sette inn polyuretankabel igjen

- 1 Ta tak i skyvehåndtaket, trykk på skyvelåseknappen og skyv håndtaket til toppen av skaftet
- 2 Sett polyuretankabel inn i verktøyhodet (merket på siden av for hodet). Trykk inn til det klikker. Trykk og vri mot klokken til låst posisjon, drei utløserknappens låsespak ned mot utløserknappen
- 3 Verktøyet er nå klart til å fungere

Utløserknappens låsespak

